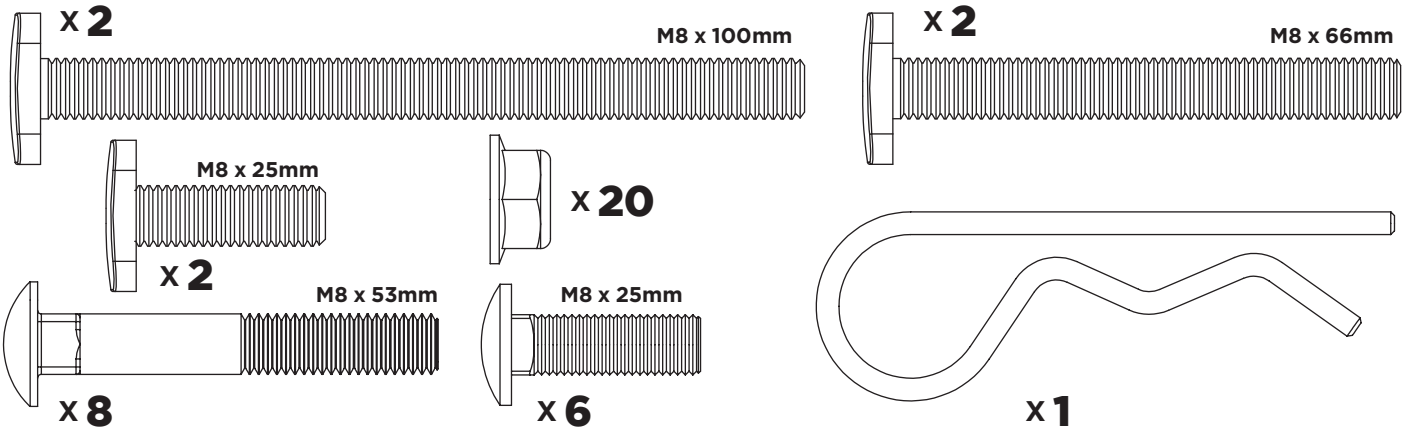


HARDWARE / QUINCAILLERIE

TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES


13 mm
SOCKET / WRENCH
DOUILLE/CLÉ

IMPORTANT! / IMPORTANT!

**DO NOT WRENCH TIGHTEN NUTS
UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE**

NE SERREZ PAS LES ÉCROUS À FOND AVEC LA
CLÉ AVANT QUE L'ASSEMBLAGE NE SOIT TERMINÉ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

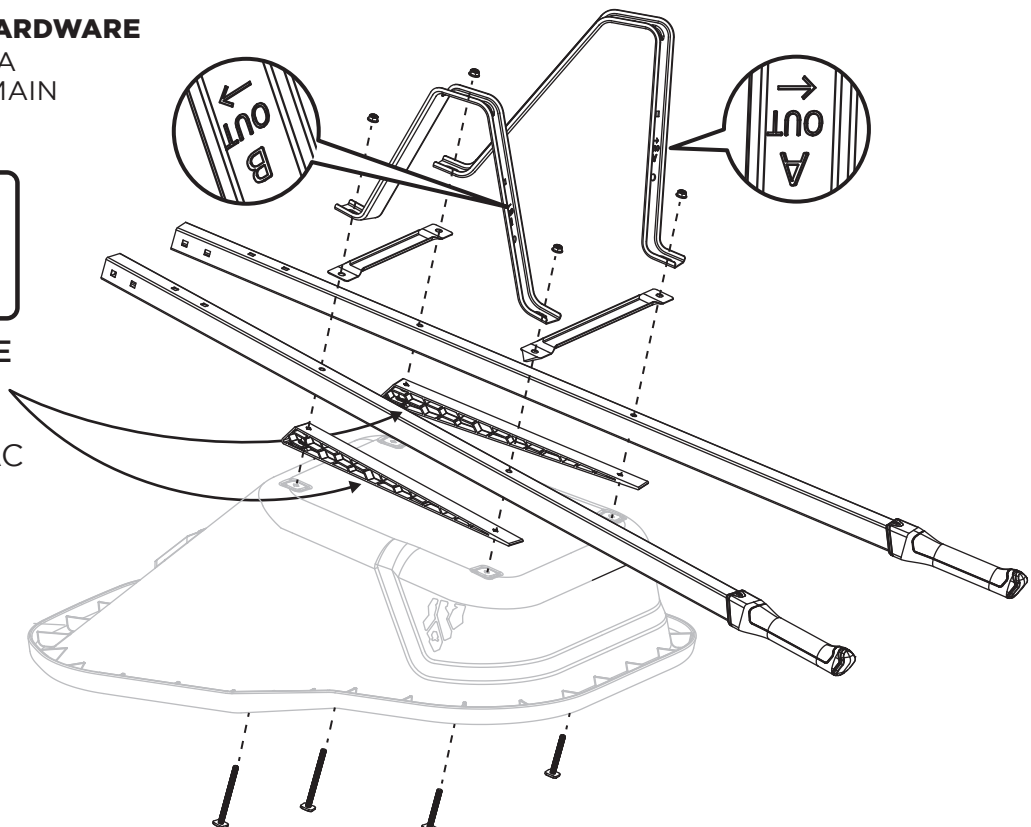
1



HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE

SERREZ BIEN TOUTE LA
QUINCAILLERIE À LA MAIN

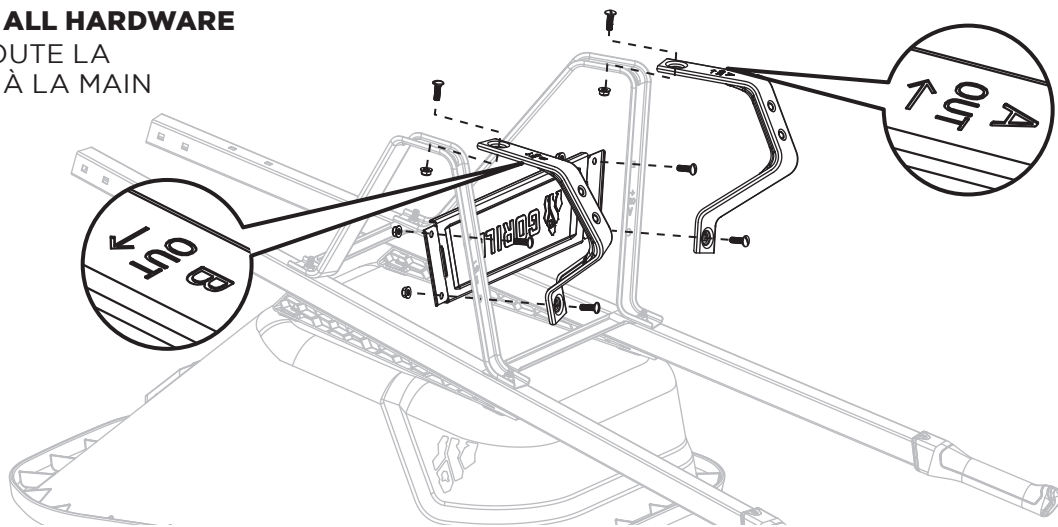

**TUB SIDE
CÔTÉ BAC**

PLACE MARKED SIDE
TOWARDS TUB
PLACEZ LE CÔTÉ
MARQUÉ VERS LE BAC



2**x 6****x 6****HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE**

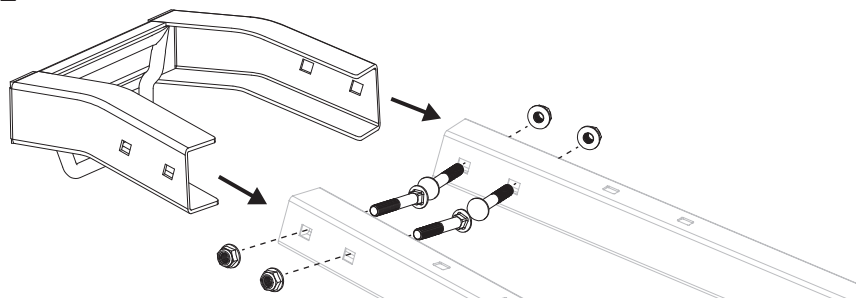

SERREZ BIEN TOUTE LA
QUINCAILLERIE À LA MAIN

**3**

M8 x 53mm

x 4**x 4****HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE**

SERREZ BIEN TOUTE LA
QUINCAILLERIE À LA MAIN

**4**

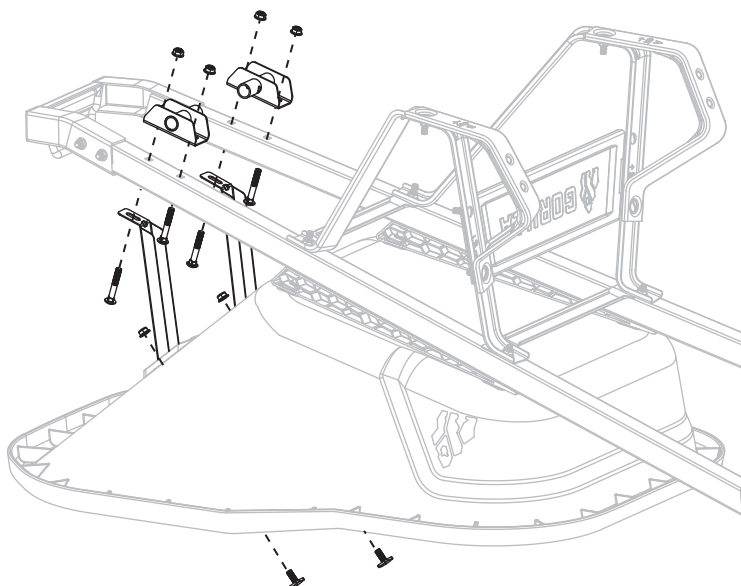

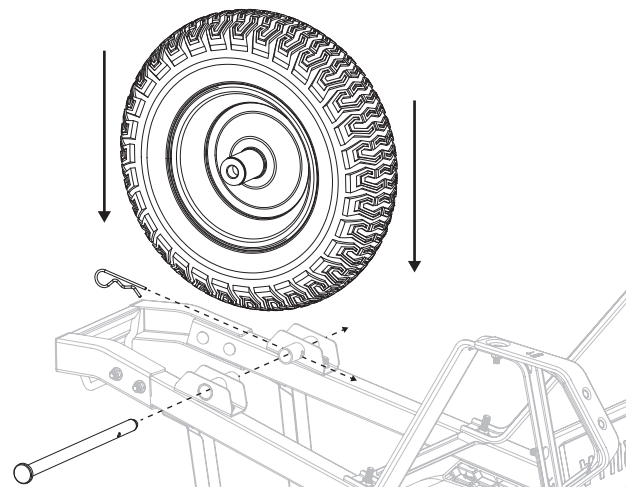
M8 x 53mm

x 4

M8 x 25mm

x 2**x 6****HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE**

SERREZ BIEN TOUTE LA QUINCAILLERIE À LA MAIN

**5****x 1****WRENCH TIGHTEN ALL NUTS**

SERREZ BIEN TOUS
LES ÉCROUS AVEC LA CLÉ