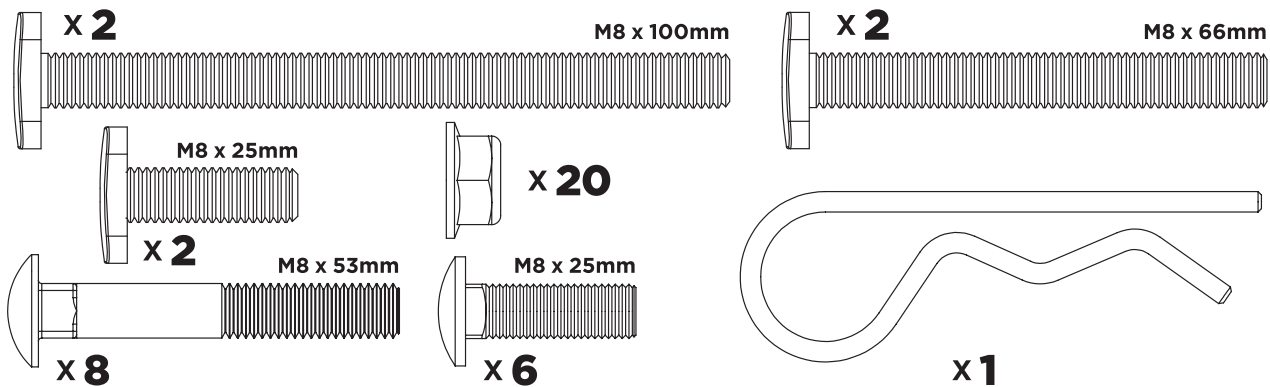


HARDWARE • HERRAJES

TOOLS NEEDED • HERRAMIENTAS NECESARIAS


13 mm
SOCKET / WRENCH
DADO / LLAVE


IMPORTANT! • IMPORTANTE!

**DO NOT WRENCH TIGHTEN NUTS
UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE**

NO APRIETES LAS TUERCAS CON LLAVE
HASTA QUE EL ENSAMBLAJE ESTÉ COMPLETO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1

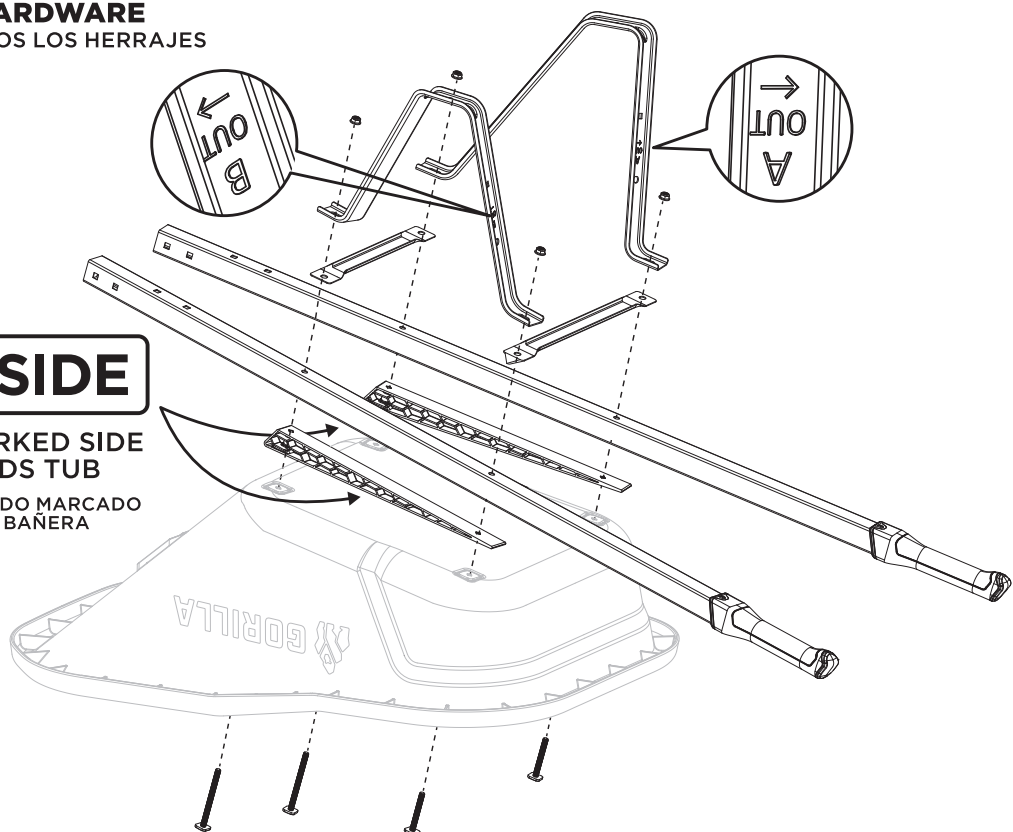


HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE
APRIETA CON LA MANO TODOS LOS HERRAJES

TUB SIDE

PLACE MARKED SIDE
TOWARDS TUB

COLOCA EL LADO MARCADO
HACIA LA BAÑERA



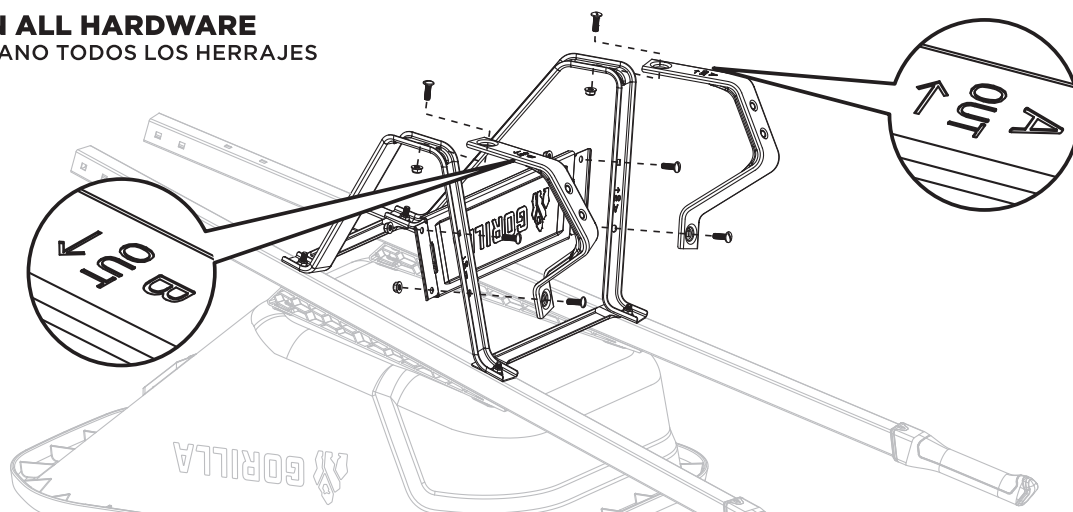
2

M8 x 25mm
X 6

X 6

HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE

APRIETA CON LA MANO TODOS LOS HERRAJES

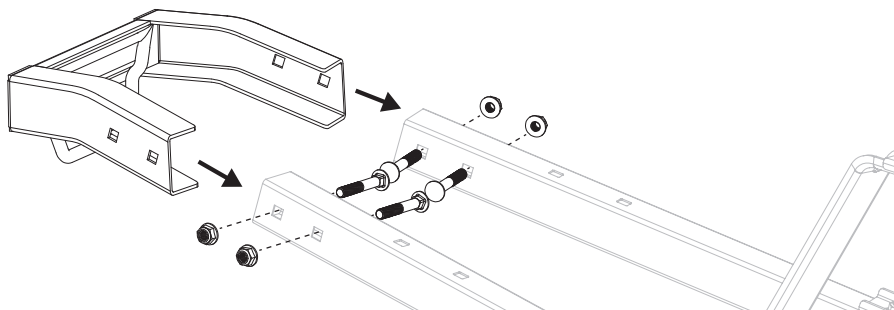
**3**

M8 x 53mm
X 4

X 4

HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE

APRIETA CON LA MANO TODOS LOS HERRAJES

**4**

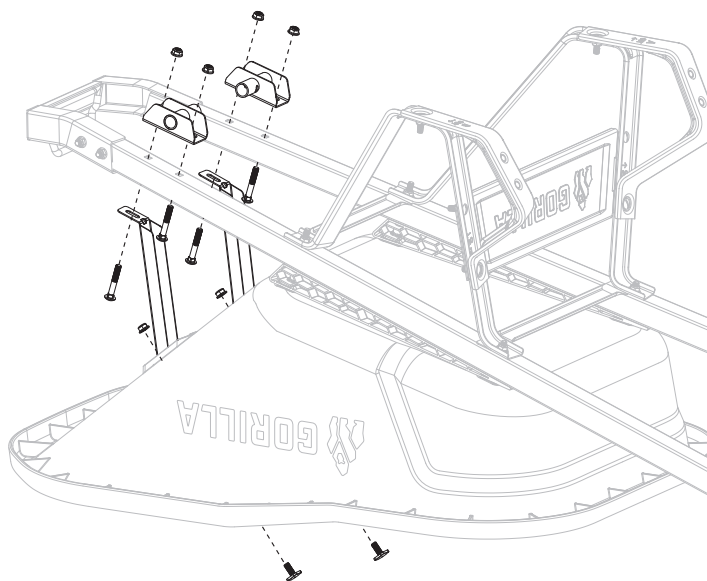
M8 x 53mm
X 4

M8 x 25mm
X 2

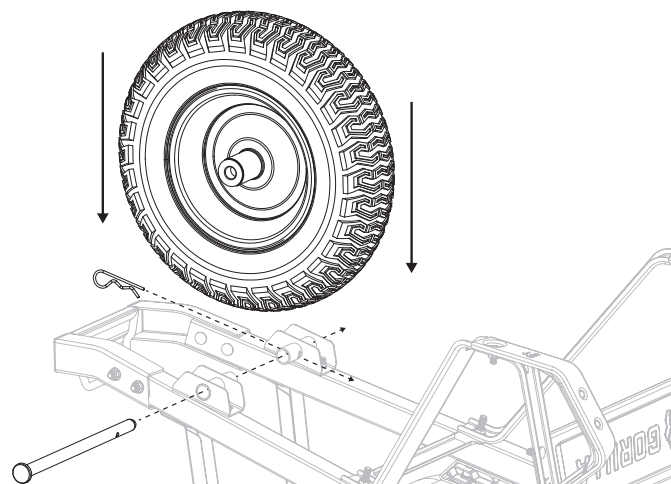
X 6

HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE

APRIETA CON LA MANO TODOS LOS HERRAJES

**5**

X 1

**WRENCH TIGHTEN ALL NUTS**

APRIETA CON LLAVE TODAS LAS TUERCAS